# maxell

USB出力付き モバイル充電器


# MMC-AA3C

rev.0

# 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございました。で使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

#### 梱包品の確認

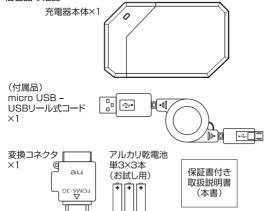

# ■ はじめに

# 取扱説明書をお読みになるにあたって

- ●この取扱説明書については、将来予告なしに変更することが あります。
- ●製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更する ことがあります。
- ●この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、この取扱説明書に記載されている当社「お客様ご相談センター」までご連絡ください。
- ●この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、 個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固く お断りします。

## 免責事項(保証内容については保証書をご参照ください)

- ◆火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意 または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に 関して、当社は一切責任を負いません。
- ●保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の 外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ●この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた 損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に 関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器 など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要と する設備、機器での使用は意図されておりません。これらの 設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障に より人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切 青任を負いません。

# 2 安全上のご注意

安全にで使用いただくために必ずお守りください。

「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷\*\* **危険** を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。

▲ 警告 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または 重傷を負う可能性があること」を示します。

「誤った取り扱いをすると人が傷害\*2を負う可能 (注意) 性または物的損害\*3が発生する可能性があることした示します。

- \*1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- \*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・ 感雷を示します。
- \*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

絵表示 の例		△記号は製品の収扱において、発火、破裂、 高温等に対する注意を喚起するものです。図の 中に具体的な注意内容が描かれています。 (例: △感電注意)
	0	○記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。 (例: ③分解禁止)
	•	●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく 行為を強制するものです。具体的な強制内容は 図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

(例: 《プラグをコンセントから抜く)

# 3 本製品に関する安全上のご注意

# ⚠危険

## 電池の⊕⊖を逆にして使用しない

電池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。



## 水や海水等で濡れている充電器を使用しない

充電器が水や海水等で濡れたときは、絶対に使用しないでくだ さい。



### 分解や改造をしない

感電、発熱、発火、ケガの原因になります。



## 端子をショートさせない

金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管を しないでください。発熱、感電、故障、ケガの原因になります。



# ♠ 警告

### 使い切った電池は、すぐに機器から取り出す

電池の液もれの原因になります。



#### 濡れた手で使用しない

発熱、感電、故障、ケガの原因になります。



## 毛布や座布団などが掛った状態で充電しない

雷池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。



# 針金や金属片などを充電器の内部に差し込まない

感電、発熱、発火の原因になります。



# 小児が使用の際には、保護者が正しい使い方を十分に教える

使用中も安全に使用しているかご確認ください。感電やケガ の原因になります。



# 乳幼児の手の届かない所で使用・保管する

感電やケガの原因になります。



# **| 注意**

## 5~35℃の範囲で使用する

この範囲外の温度での使用は、液もれ、発熱、故障の原因になります。



## 直射日光の当たる場所や高温の場所で充電しない

充電器の変形や電池の液もれ、発熱、破裂の原因になります。



## 充電器の上に重いものを載せたり、落下しやすい場所などに 置いたりしない

感電、発熱、発火の原因になります。



充電器に電池を出し入れする際は、接点などに触れてケガを しないように注意してください。



充電器に異常や不具合が発生した場合は、すぐに使用を止め、 お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談センター」へ お問い合わせください。



# 4 使用上のご注意

- ●乾電池からスマートフォンに充電する場合は、緊急時の通話 用となります。長時間の通話や端末操作、音楽再生などにご 使用の場合は、ニッケル水素電池をご使用ください。
- ●電源が全く入らない状態の機器は、本製品では充電できない場合があります。
- ●機器の使用状態(動画再生など)によっては、機器の電池残量が増えない場合があります。
- ●本製品では、ニッケル水素電池は充電できません。
- ●新旧·異種電池、充電状態の異なる電池の混用はお止めください。
- ●長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
- ●本製品に付属のUSBリール式コードおよび変換コネクタは 専用設計となっておりますので、必ずセットでご使用ください。ただし、iPhone/iPodを充電する場合は、それぞれの機器に付属のケーブルをご使用ください。他のケーブルやコネクタで接続されると不具合や故障の原因となります。
- ●機器のコネクタ形状をよく確かめて接続してください。無理な接続は故障の原因となります。
- ●本製品を代金決済付携帯電話機(おさいふケータイ)でご使用になり、当該機能に使用不能が発生しても当社では一切保証致しません。
- ●万一、本製品の使用中に機器のメモリ内容が消去されても、 当社では保証は致しません。
- ●機種により、バッテリー容量が異なるため、機種によって充電状況は異なります。


# 5 使用方法

丁場出荷時は、お試し用雷池 が入っております。で使用開 始前に図の絶縁シートを抜い てください。



## 携帯電話機の充電方法

- ①USBリール式コードを充電器本体に接続します。
- ②機器の充電用コネクタに接続すると充電が開始され、充電 器本体のLEDが点灯します。(機器側の充電表示もご確認
- ③充電が終了すると、LEDが消灯します。充電終了後はコー ドを抜いてください。

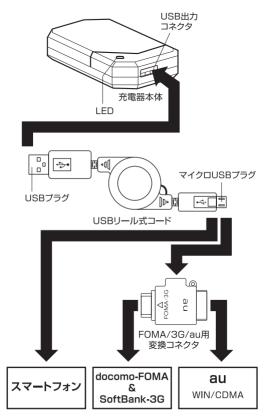

変換コネクタを接続して充電する際、携帯電話機を2台同時に 充電することはできません。必ず1台ずつ充電を行ってくださ

接続する携帯電話機、スマートフォンの充電用コネクタの位置は、 機種により異なります。お使いの機器の取扱説明書などでコネクタ の位置をご確認ください。


接続の前にコネクタの形状と向きをお確かめください。接続の向き が正しい場合はスムーズに接続できます。無理な接続は故障の原 因となりますので、ご注意ください。

長期間保管する場合は、電池を抜いて保管してください。液漏れの 原因となる場合があります。

## 雷池交換の手順

本製品は雷池交換すれば、繰り返し使用できます。機器に接 続してもLFDが点灯しない場合は、下記手順にて交換してく ださい。

①雷池カバー上部(図を参照)を押しながら、下方へスラ イドさせ、カバーを取り外します。

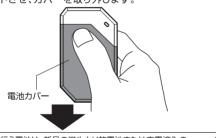

交換を行う電池は、新品のアルカリ乾電池または充電済みの ニッケル水素電池をご用意いただき、3本同時に交換してください。

②単3形雷池3本を印と〇 の向き(図を参照)に注 意して、正しく入れてく ださい。



します。



0

電池を入れておくと少しずつ放電し、容量が減ってしまう場合が あります。

#### USBリール式コードの操作方法


#### **◆コードを伸ばすとき**

両端のコネクタ部分をつかんで、同時に引き出してください。 ※片方だけを引かないようご注意ください。リール内でコー ドがからまる場合があります。



#### ◆コードを収納するとき

両端のコネクタ部分をつかんだまま、同時に軽く引くと 徐々にコードがリール内に引き込まれます。手を添えた状 態でお戻しください。

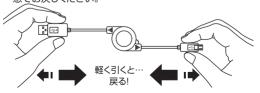

急激にコードを引っ張ったり、伸びきったコードを無理に引っ張っ ┏️ たりしないようにで注意ください。



# 6 トラブルシューティング(お暗かな?と思ったら)

下記「対処の方法」で解決しない場合はお買い上げの販売店、 または当社「お客様で相談センター」へお問い合わせください。

現 象	原 因	対処の方法
本体・電池が あたたかい	使用中はあたたかく なりますが異常では ありません	しばらくおいてから 使用する
	絶縁シートが入っている	絶縁シートを抜きとる
	電池の⊕と⊖の向きが 逆になっている	電池の向きを確認する
	電池の残量がない	電池を交換する
機器が充電できない	接続しているコード・ コネクタが違っている	・付属のUSBリール式 コードを使用する ・機器の入力端子と コネクタの形状・向きが 合っているか確認する
LEDが点灯し ない	端子の接続が不十分	コネクタ接続を再確認 する
	機器の充電に必要な電流が、定格出力を 超えている	本製品の定格出力を超え ている場合は充電できま せん
	電池の接触が悪い	端子の汚れを取り除く
	使用する場所の温度が 使用温度範囲を超えて いる	使用温度範囲内で使用 する

# 7 什様

外形寸法: 約50 × 82 × 19mm 本体質量: 約28g(充電器本体のみ)

使用温度: 5~35℃

定格出力:DC4.5~5V/0.6A

推奨電池:単3形ニッケル水素電池「ecofull(MHR-3SAY) 単3形アルカリ乾電池「ボルテージ」(LR6(T))

USBリール式コード長:約50cm

# 8 保証とアフターサービス

## ■保証書

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店 からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上、大切に保 管してください。保証期間はお買い上げ日から6ヵ月間です。

#### ■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせ ください。

日立マクセル株式会社 | お客様ご相談センター T102-8521

TEL (03)5213-3524

東京都千代田区飯田橋2-18-2 FAX (03)3515-8261 http://www.maxell.co.jp